

JOVS

高速エアジェットドライヤー

取扱説明書

●製品仕様	2
●安全上のご注意	3
●同梱品の確認	9
●各部名称	10
●使いかた	11
●お手入れ	15
●こんなときは	16
●アフターサービスのご案内	17

このたびは本製品をご購入いただき、ありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しい使用方法をご理解ください。また、必ず「安全上のご注意」の内容をお守りください。また本書はいつでも見られるようにブックマーク・または保存をしてください。

取扱説明書は付属しません。

紙の取扱説明書が必要な場合はこのPDFをダウンロードし、プリントアウトしてください。

※デザイン・仕様等は改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※イラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

製品仕様

●2段階の風量調整

110,000rpmの高速ブラシレスモーターを搭載し、最大風速18m/s、最大風量1.7m³/min。(送風口付近での測定)

洗髪後の髪の毛をより短時間で乾燥できます。

●4つの温度モード

低温／中温／高温の3段階の温度調節と、循環モードを搭載。

温度モニタリングにより、送風温度を一定に保ちます。
(高温モード時:75℃ 中温モード時:57℃ ※送風口付近での温度)

循環モードでは温風と冷風を一定のリズムで交互に送風し、髪の毛への熱の蓄積を低減します。

●低騒音設計、マイナスイオンエミッター内蔵

毎日の使用に配慮した設計で、安心安全にお使いいただけます。

製品名称	JOVS 高速エアジェットドライヤー
製品型番	GM02
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1200W
本体サイズ	240*84*70mm
本体重さ	368g(電源コード別) / 472g(電源コード含む)

安全上のご注意

この取扱説明書では、ご使用になる人や周囲の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害を負ったり財産の損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない
禁止の行為です。



必ず実行していただく
強制の行為です。



警告

電源に関するご注意



- **家庭用AC100Vの電源で使用する**
指定外の電源で使用した場合、感電・火災・故障の原因となります。
- **コンセントから電源プラグを抜くときは電源プラグを持つ**
電源コードを引っ張ると断線により感電・火災・故障の原因となります。
- **電源プラグはコンセントに奥まで挿し込む**
感電・火災・故障の原因となります。



- **電源コードを切断・改造・加工しない**
感電・火災・けが・故障の原因となります。
- **延長コード・コンセントタップを使用しない**
火災・異常な発熱・故障の原因となります。
- **電源コードを束ねたままや、絡まったままで使用しない**
火災・異常な発熱・故障の原因となります。
- **本体・電源コードの上に重い物や鋭利なものを載せない。強い衝撃や負荷を与えない**
故障や断線により、感電・火災の原因となります。

水濡れに関するご注意

	<ul style="list-style-type: none">● 水やその他液体が本体内部に入った場合は使用を中止する 感電・故障の原因となります。コンセントから電源プラグを抜き、その後も使用を中止してください。
	<ul style="list-style-type: none">● 水場で使用しない 感電の原因となります。浴室や湿気の多い場所、屋外などで使用しないでください。● 濡れた手でドライヤーを操作しない● 濡れた手で電源プラグに触れない 感電の原因となります。

本体に異常が発生した場合のご注意

	<ul style="list-style-type: none">● 使用中、異常を感じた場合は電源プラグをコンセントから抜く 感電・火災・けが・故障の原因となります。異音・異臭・異常な発熱、発火・発煙などがあつた場合は使用を中止してください。
	<ul style="list-style-type: none">● 本体に変形や破損がある場合は使用しない 感電・火災・けが・故障の原因となります。● 電源コードの被膜が破れている場合や電源プラグが変形している場合は使用しない 感電・火災・けが・故障の原因となります。● 改造・分解しない。本体に異物を入れない 感電・火災・けが・故障の原因となります。故障の場合はご自身で修理せず、お客様センターへご依頼ください。

使用・保管環境のご注意



- **磁石部分の取り扱いに注意する**

本体のアタッチメント部分には磁石を使用しています。ペースメーカーを使用している方は使用を控えてください。

また、電子機器や記録媒体などに近づけると故障やデータ損失の原因となります。



- **直射日光のあたる場所や、火気のそばなどの高温になる場所で保管・使用しない**

火災・変形・故障の原因となります。

- **氷点下になる場所で使用・保管しない**

感電・誤動作・故障の原因となります。

- **腐食しやすい環境で使用・保管しない**

感電・変形・故障の原因となります。

- **可燃性の液体や気体の発生する場所で使用しない**

火災・爆発の原因となります。

- **乳幼児の手の届く場所に保管しない**

落下や誤動作により、思わぬ事故の原因となります。

- **乳幼児や介助の必要な方だけで使用せない**

やけど・けがの原因となります。

- **油や化粧水などが付着するなど手が滑りやすい状態で使用しない**

落下によるけが・感電の原因となります。

注意

使用時のご注意



- **アタッチメントは本製品専用のものを使用する**

故障の原因となります。

- **お手入れを適切に行う**

吸気フィルターが目詰まりしたまま使用を続けると、故障の原因となります。



- **本体を落下させたり、強い衝撃を与えない**

故障の原因となります。

- **ペット・衣類・かつら(つけ毛も含む)などの乾燥に使用しない**

思わぬ事故や火災の原因となります。かつら等は毛材によっては損傷を受ける場合があります。

- **髪や肌を送風口・吸気口に近づけすぎない**

送風口に髪や肌を近づけすぎると高熱により髪を傷める原因となります。また、吸気口に髪を近づけすぎると髪が巻き込まれる危険があります。


使用時のご注意




- **使用中にノズルや送風口に触らない**
使用中は高温になります。やけどの原因となります。
- **使用中に吸気口をふさがない**
故障の原因となります。
- **本体のお手入れにアルコールや溶剤などを使用しない**
故障の原因となります。
- **使用中、送風口や吸気口をのぞきこまない**
やけどの原因となります。
- **使用中は、本体を激しく動かさない**
故障の原因となります。使用者や周囲の物や人に当たるとけがの危険があります。

同梱品の確認

本製品には下記のもものが同梱されます。はじめから不足していたり、破損したりしている場合は、お客様センターまでご連絡ください。

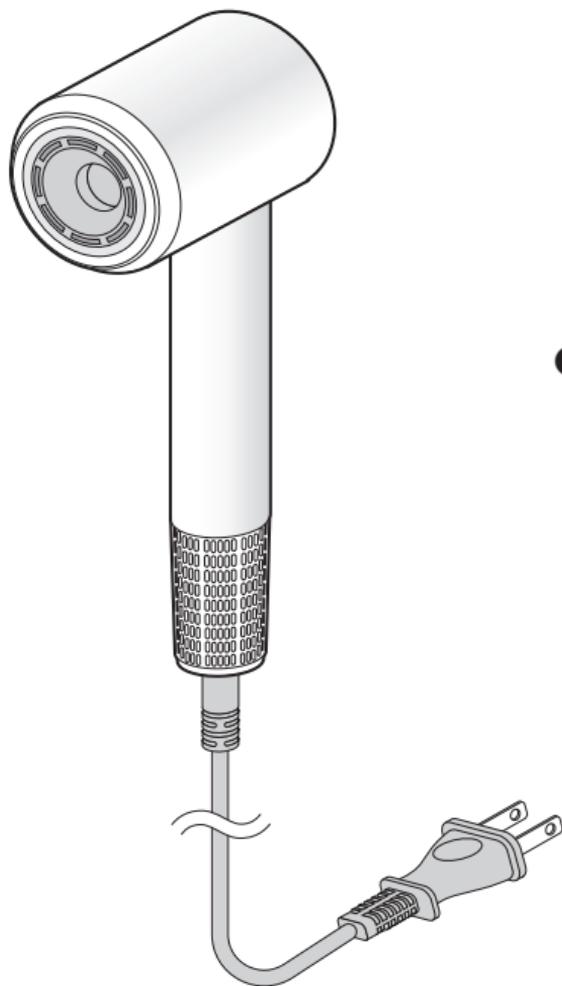

●本体×1

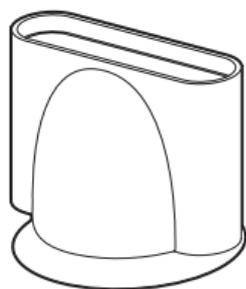

●スモースノズル×1


保証書	
<small>日本語において保証書の発行に必要事項がそろっていない場合があります。大切に保管してください。</small>	
品名	
メーカー名	
品番	
価格	
保証書に記入されたお客様個人情報は、製品の修理・交換等のみに使用いたします。このほかの用途で使用いたしません。	
お買い上げ日	年 月 日
保証対象部分 本体	保証期間 お買い上げ日より1年間

●保証書


※取扱説明書は付属しません。紙の取扱説明書が必要な場合はこのPDFをダウンロードし、プリントアウトしてください。

各部名称

【本体前側】

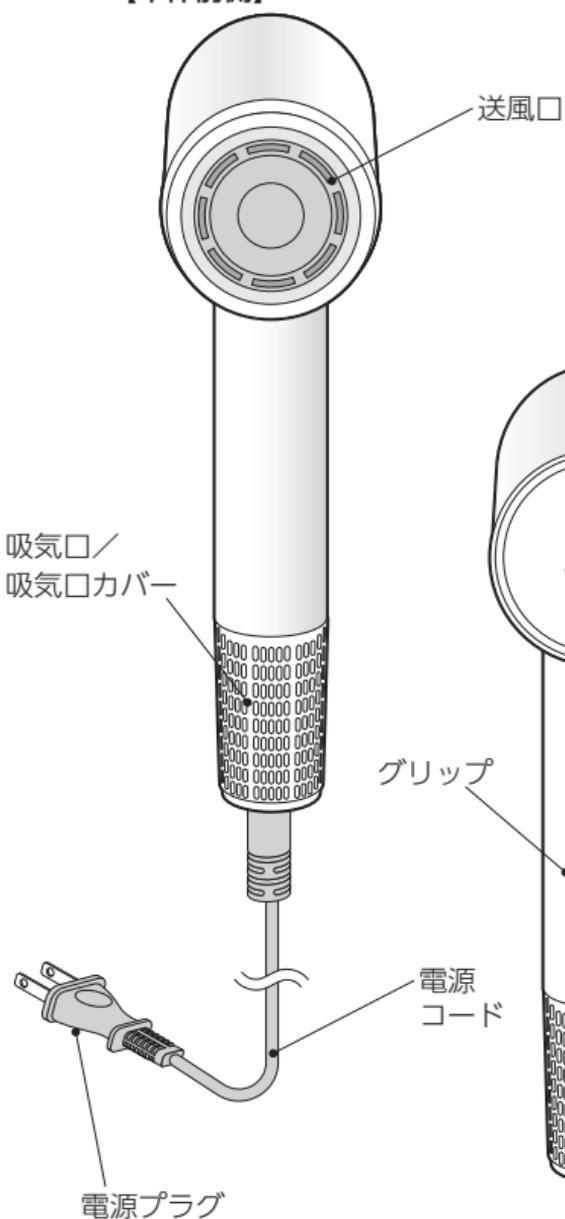


【本体後側】

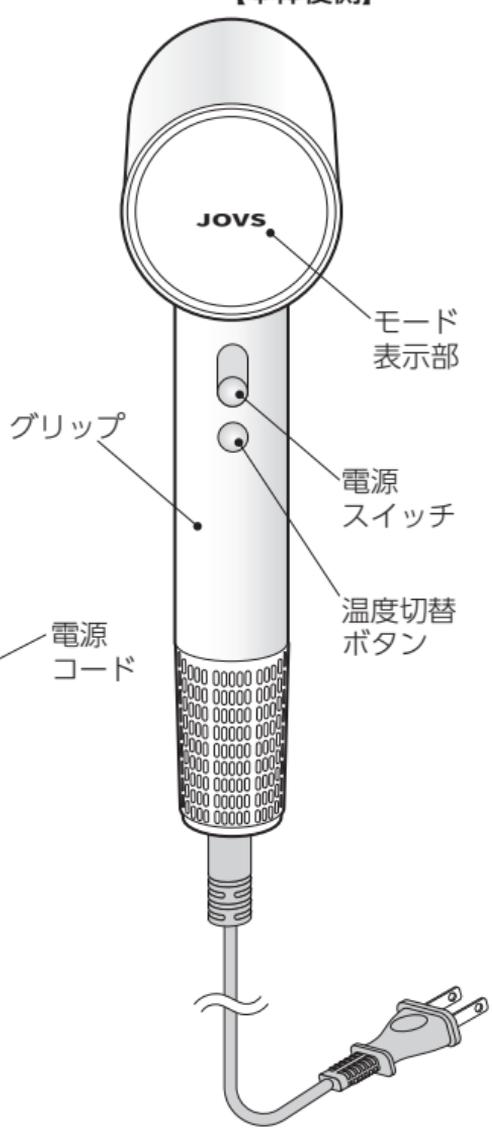

使いかた

①電源プラグをコンセントにつなぐ

コンセントタップや延長コードは使用せず、壁面コンセントに直接電源プラグを差し込んでください。

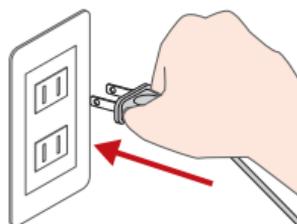

※必ず、電源プラグを持って抜き差ししてください。



※電源コードを束ねたままで使用しないでください。

②本体の持ち方

本製品はグリップ部分の下部に吸気口があります。

本体を持つ時は、吸気口をふさがないように持ってください。


モーターに負荷がかかり、故障の原因となります。

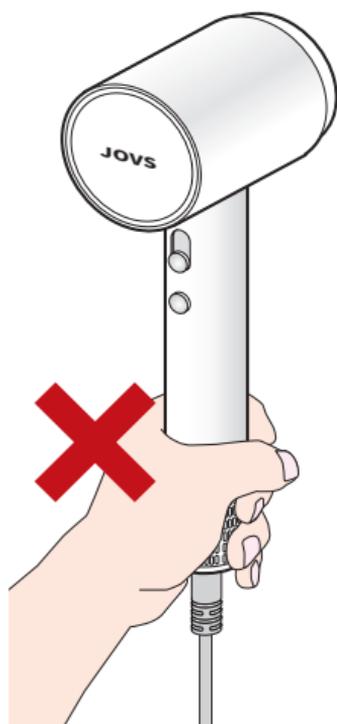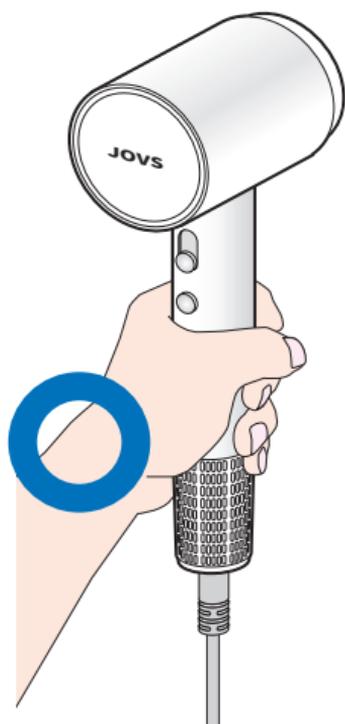

③電源スイッチを操作する

電源スイッチを上方向にスライドさせると、送風が始まります。送風強度は2段階で調整することができます。

電源スイッチを下へスライドさせると送風が停止します。

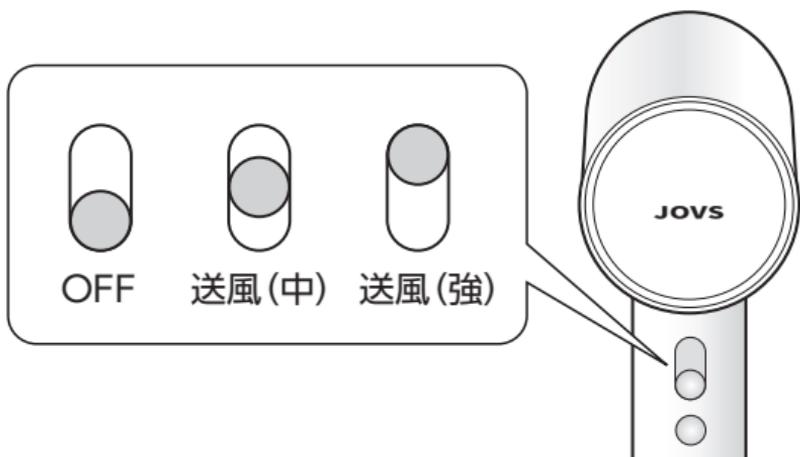


④温度切替ボタンを操作する

ボタンを押すごとに、送風温度を3段階で切り替えることができます。

また、冷風～温風を循環して送風する「循環モード」に切り替えることもできます。

温度モードは、本体後ろ側にある「JOVS」の文字の発光色で確認することができます。

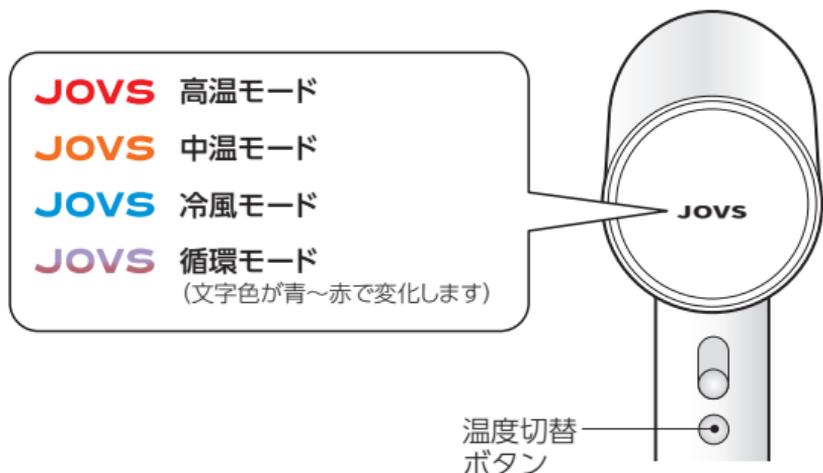


⑤ スムースノズルの着脱

【付け方】


送風口に付属のスムースノズルを付けることができます。

スムースノズルは磁石で吸着し、自由に回転させることができます。

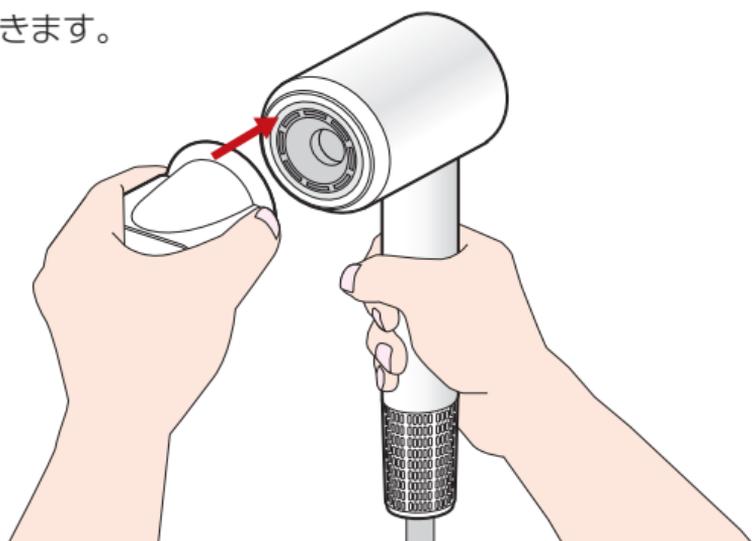

【外し方】


磁石で吸着しているため、まっすぐ引き抜くと外しづらい場合があります。スムースノズルをつかみ、左右どちらかに傾けると簡単に外すことができます。

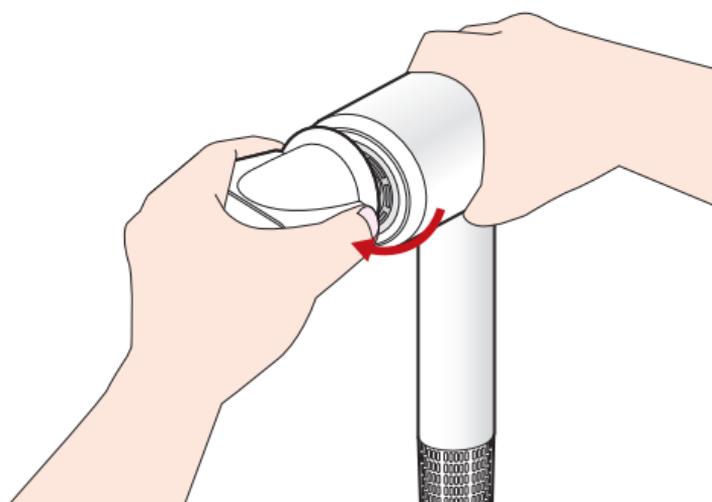


⑥使用後は

電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを外します。その後、電源コードをゆるく束ねます。

水に濡れる危険のない、清潔な場所に保管してください。

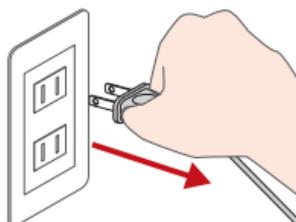

電源プラグを持って引き抜いてください。

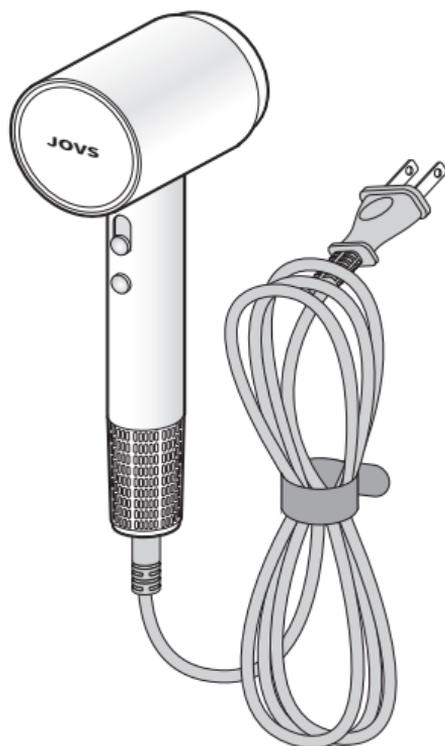

電源コードを本体に巻き付けたり、きつく束ねたりしないでください。断線の原因となります。

お手入れ

本体が汚れた場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

整髪料やヘアオイルなどが付着した場合は、水に濡らして固く絞った布で拭き取ってください。


水洗いはしないでください。

※万一、本体に水がかかった場合は使用を中止してください。

●吸気口のお手入れ

使用に伴い、吸気口にほこりが付着します。定期的にお手入れを行ってください。

①吸気口カバーを下方方向に引き、外します。

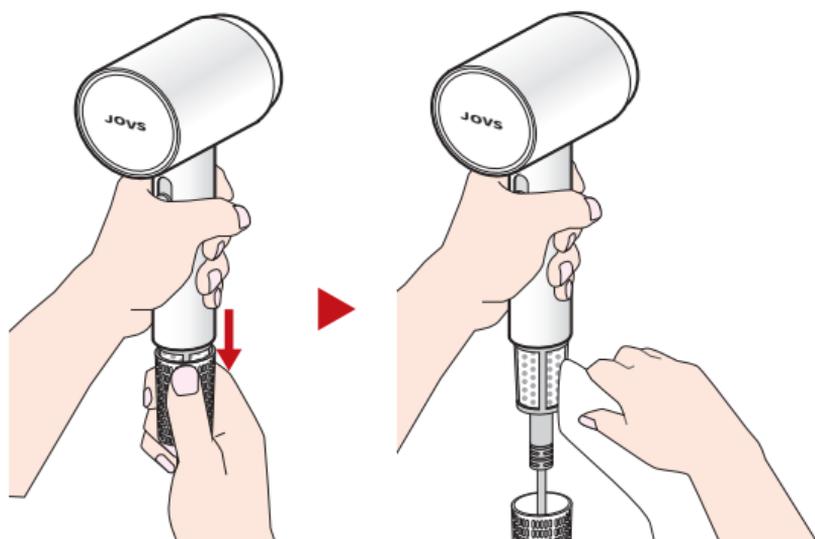

②吸気口のステンレスフィルターについたほこりを、毛羽立ちの少ない乾いた布や、柔らかいブラシなどでやさしく拭き取ります。

水洗いはしないでください。

③吸気口カバーの汚れも同様に拭き取ります。

④吸気口カバーを元に戻します。

こんなときは

故障や不具合が疑われる場合、下記の内容を参照してください。問題が解決しない場合は、お客様センターまでご連絡ください。

本体の「JOVS」ロゴが点滅している	機械内部が高温になり、保護回路により動作が停止している可能性があります。電源をOFFにして、5分以上自然冷却させてください。その後再度電源をONにして正常に動作するか確認してください。ロゴの点滅が消えない場合はお客様センターまでご連絡ください。
電源スイッチを操作しても動作しない	コンセントタップを使用している場合、正常に動作しない可能性があります。壁面コンセントを使用してください。
風が弱い	吸気口がふさがれている／ほこりが付着している可能性があります。吸気口部分を持っていないか確認してください(11ページ)。また、吸気口のお手入れを行ってください(15ページ)。
温度が低く感じる	温度モードが中温・高温になっていない可能性があります。温度切替ボタンを操作してください(12ページ)。
電源コードが異常に熱くなる／使用中に本体から焦げにおいがする	すぐに電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。 吸込口・吹出口のお手入れを行っても解消しない場合や、電源コードに異常がある場合・被膜が破れている場合は再度使用せず、お客様センターまでご連絡ください。

アフターサービスのご案内

本製品に関するお問い合わせや修理のご依頼、その他アフターサービスに関するご相談は、ご購入いただきました販売店、またはお客様センターへご連絡ください。

保証期間はご購入日から1年間です。

初期不良または通常の使用条件下における本体・付属品の故障につきましては、保証規定に従い修理・交換いたします。なお、保証期間でも有料となる場合があります。

※保証期間終了後に修理をご希望の場合は、本体の状態を診断のうえ、修理が可能な場合のみ、有料にて修理を承ります。

〈保証規定〉

- ①ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店またはお客様センターにお申しつけください。当保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
- ②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。
- ③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は当保証規定の対象外となります。
- ④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。

⑤保証対象は本体のみとなります。本体以外の物品の故障や破損については、保証の対象外です。

⑥保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の移動・輸送・使用時の落下や衝撃、温度環境などによる故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑦本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan.

●お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。

●保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。



JOVSお客様センター

0570-092-200(通話有料)

受付時間／月～金 9:30～12:30 13:30～17:30(土・日・祝祭日及び年末年始を除く)